PROCEDURE D'INSTALLATION RIO/DOMINGO

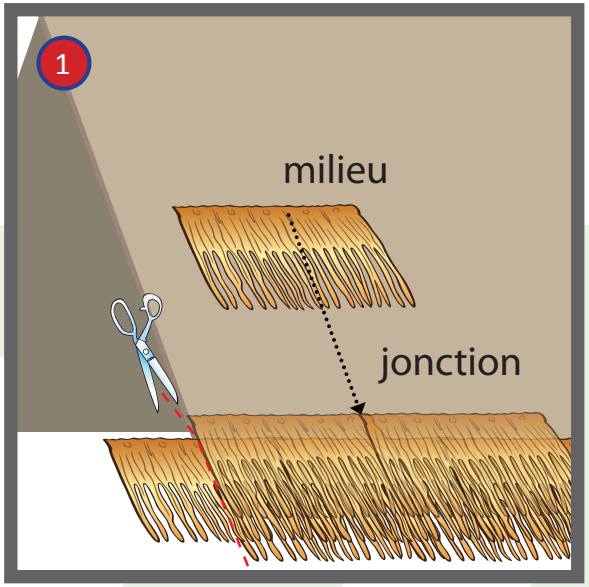

1) IMPORTANT: les feuilles de chaque rangée doivent superposer les feuilles de la rangée inférieure au milieu de chacune d'elles (style montage en brique). Une rangée sur deux débute donc avec une moitié de feuille.

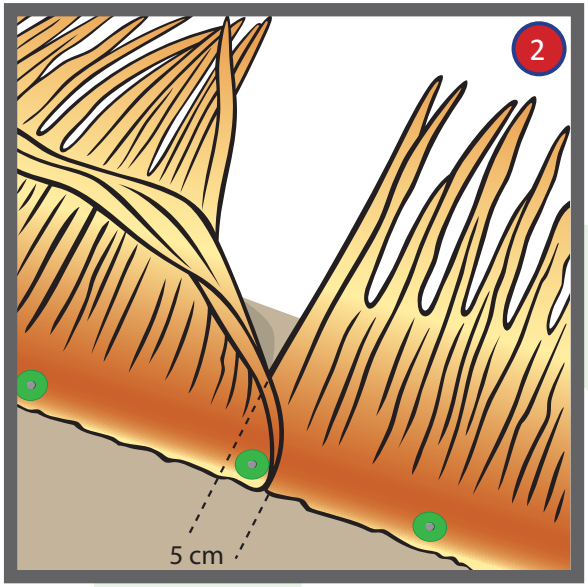

2) Les feuilles de chaque rangée doivent se chevaucher les unes sur les autres de 5 cm (2'') minimum. Chaque feuille doit être attachée à la toiture avec un minimum de 7 clous ou 7 vis. Clouez ou vissez aux emplacements prévus à cet effet sur les feuilles.

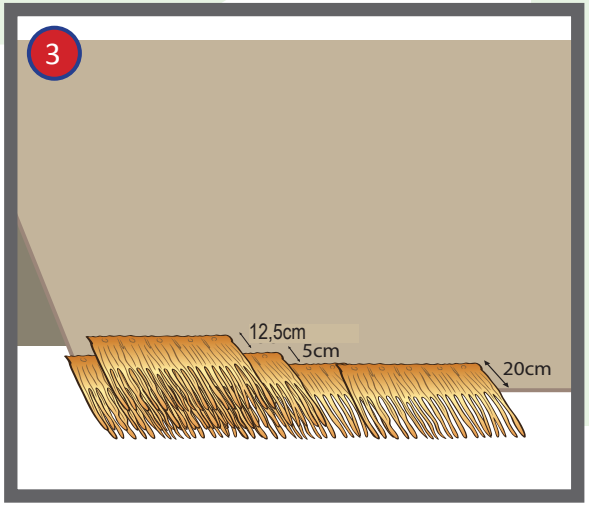

3) Installez la première rangée de feuilles à 20 cm (7''$^{7/8}$) du bord inférieur du toit. Fixez ensuite la seconde rangée de feuilles à 5 cm (2'') de distance de la première. Installez la troisième rangée à 12,5 cm (4''$^{7/8}$) de distance de la deuxième.

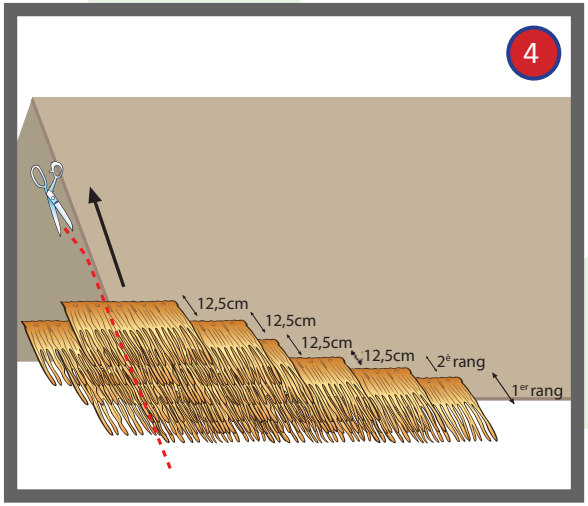

4) À compter de cette troisième rangée de feuilles que vous venez de fixer, installez toutes les suivantes en respectant un espacement identique, de 12,5 cm (4''$^{7/8}$) par rapport à la rangée précédente.

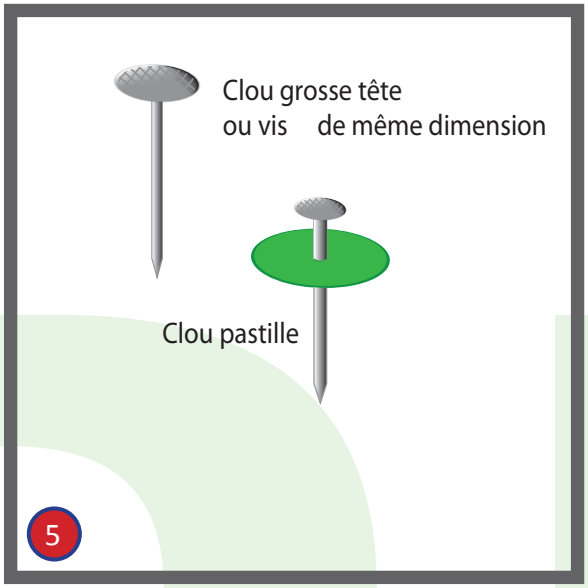

5) Utilisez de préférence des clous à bardeau ou clous pastille.

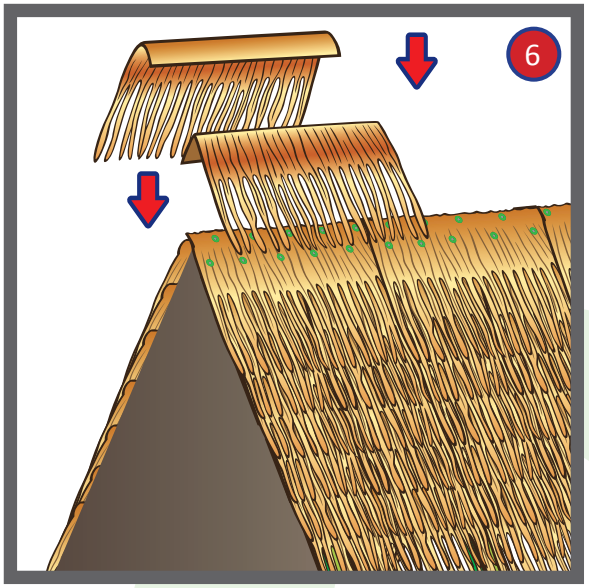

6) Pour une meilleure esthétique et pour une protection améliorée contre les infiltrations d'eau, utilisez les faîtières Palmex pour sceller la dernière rangée du haut du toit.
Alternativement, ajoutez une autre rangée de feuilles qui terminera alors sa course de l'autre côté du toit à 12,5 cm (4''$^{7/8}$) à partir du haut.

7 Pour les finitions **(sommet, coins, angles négatifs, angles positifs)**, nous recommandons l'utilisation d'accessoires Palmex: faîtières, arêtiers, tops ronds.

Options

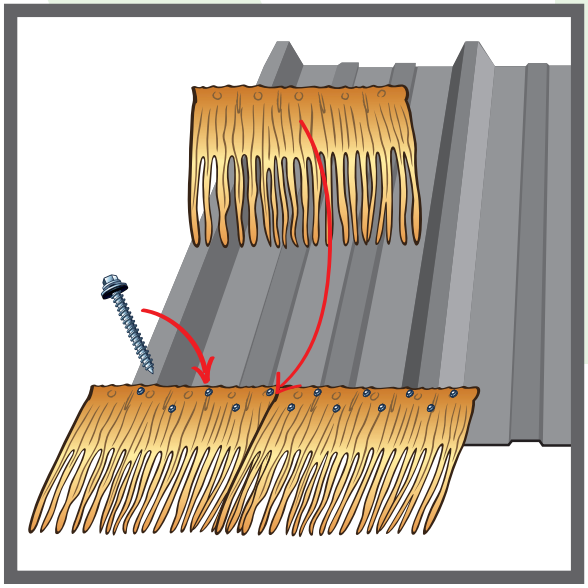

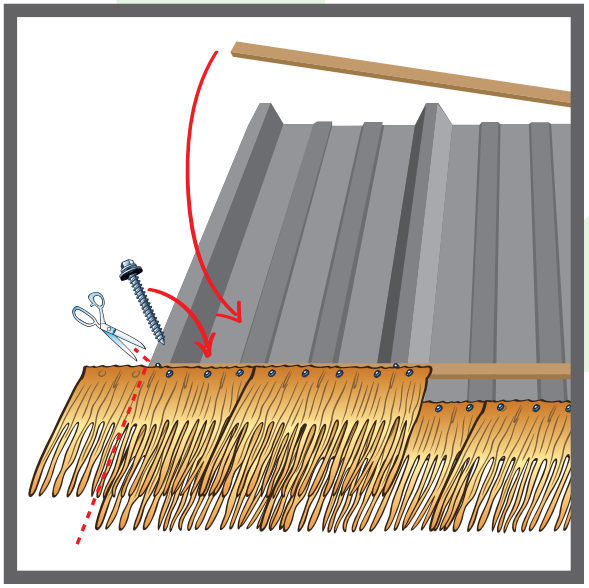

1) Sur un toit en métal, utilisez des vis à métal. Alternativement, fixez au préable des lattes de bois ou des linteaux à l'horizontal, sur lesquels les feuilles Palmex viendront s'installer.

Options

2) Pour une vision uniforme,il est possible de couper le bout des feuilles de la première rangée afin qu'elles rejoignent le bout des feuilles de la second rangée (utilisez pour cela des ciseaux à papier).

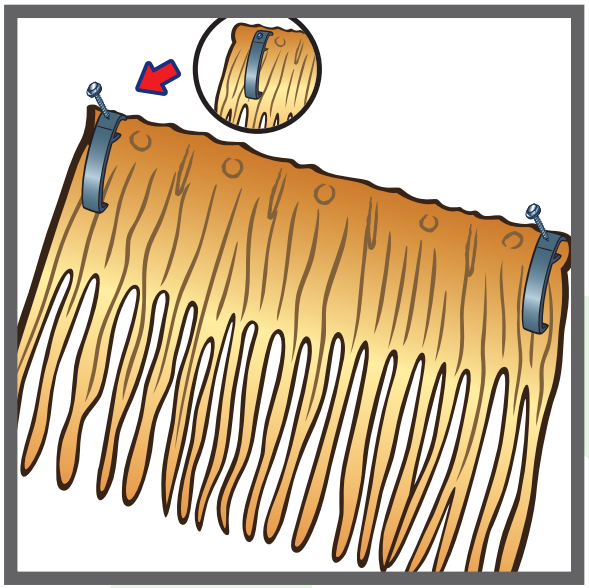

3) Pour une protection accrue contre le vent, il est recommandé d'ajouter des clips anti-vent Palmex.

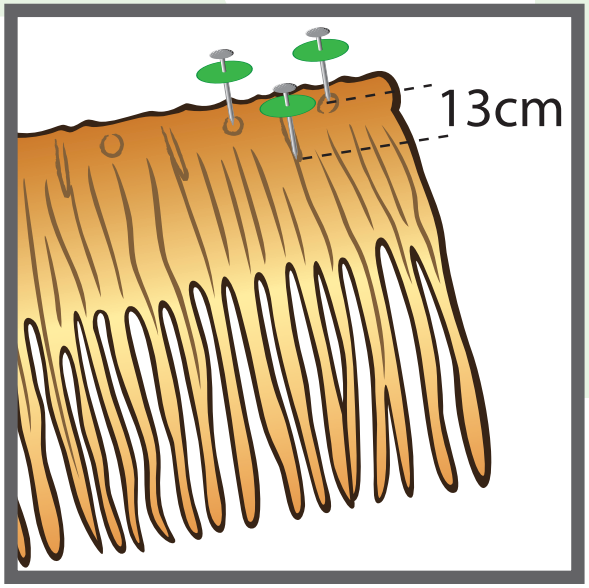

3) Pour une installation sans clips à vent, il est possible d'ajouter une rangée de clous supplémentaire à une distance de 13 cm (5'') du haut de la feuille. Procédez en quinconce par rapport à la rangée de clous du haut.

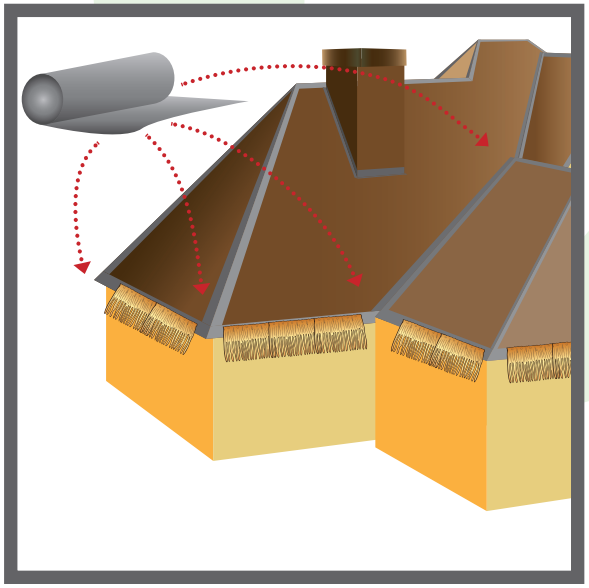

4) Pour une imperméabilité accrue, il est possible d'installer une toile imperméable entre la toiture et les feuilles Palmex, préalablement à la pose de ces dernières.